

Edifier International Ltd.,
Suite 1610
16th Floor, Tower II,
Lippo Centre,
89 Queensway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier-international.com
© 2014 Edifier International Limited. Все права защищены.
Напечатано в Китае

УВЕДОМЛЕНИЕ:

В целях технических усовершенствований и обновлений системы информации, содержащаяся в настоящей инструкции, может быть периодически изменена без предварительного уведомления. Продукты, произведенные компанией EDIFIER, будут изменены согласно различным требованиям по применению. Рисунки и иллюстрации, показанные в настоящей инструкции, могут немного отличаться от фактического продукта. В таком случае конструкция фактического продукта имеет приоритет.

R2730DB

Мультимедийный динамик

Русский

Руководство пользователя

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.

Благодарим вас за приобретение данной продукции компании EDIFIER. На протяжении нескольких поколений компания EDIFIER выпускает мощные акустические системы для удовлетворения потребностей наших конечных потребителей, даже самых требовательных из них. Данная продукция может работать в вашей домашней развлекательной системе, ПК и домашнему мини-кинотеатру прекрасные звуковые характеристики. Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно для того, чтобы получить от этой системы все самое лучшее.

- 1.** Прочтите эти инструкции.
- 2.** Сохраните эти инструкции.
- 3.** Обратите внимание на все предупреждения.
- 4.** Следуйте всем инструкциям.
- 5.** Не пользуйтесь прибором вблизи воды.
- 6.** Протрите только сухой тканью.
- 7.** Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установку произведите в соответствии с инструкциями изготовителя.
- 8.** Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители), которое может выделять тепло.
- 9.** Защитите слесей шнур от нарушения или повреждения, особенно в области вилки, электрической розетки и точки выхода из прибора.
- 10.** Используйте дополнительные устройства/принадлежности, только рекомендованные изготовителем.
- 11.** Отключайте прибор от розетки во время грозы или если он не будет использоваться длительное время.
- 12.** Любое техническое обслуживание поручайте квалифицированному техническому персоналу. Обслуживание требуется, когда прибор поврежден каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или сетевая вилка, на прибор пролита жидкость или на него падали какие-то предметы, прибор подвергался воздействию дождя или влаги, прибор не работает нормально или падал.
- 13.** Сетевая вилка или приборный штепсель используйте как оплохотитель устройств; отключенный прибор должен оставаться готовым к работе.

- 1.** Используйте только тележку, стойку, штатив, кронштейн или стол, указанный изготовителем или продаваемым вместе с прибором. При использовании телевизора будьте осторожны при перемещении телевизора с прибором, чтобы не получить травму в случае опрокидывания.
- 2.** Правильно используйте этот продукт. Эта маркировка показывает, что этот продукт не должен выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по всему ЕС. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов переработка этого продукта способствует рациональному использованию материальных ресурсов. Для возврата вашего обработанного устройства используйте системный и сортировочный отходы или обратитесь к продавцу этого продукта. Они могут принять этот продукт для безопасной для окружающей среды переработки.
- 3.** Это оборудование класса II или электрический прибор с двойной изоляцией. Это означает, что он спроектирован таким образом, что не требует предварительного соединения с электрическим заземлением.

1
Русский


Распаковка коробки

Содержимое коробки:



2
Русский

Иллюстрации

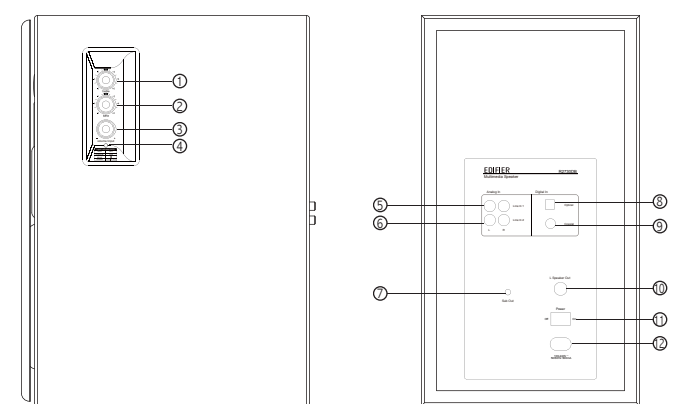


- 1.** Регулятор высоких частот
- 2.** Регулятор низких частот
- 3.** Регулятор общей громкости
- 4.** Индикаторная лампочка
- 5.** Line1
- 6.** Line2
- 7.** Выход сабвуфера (Sub out)
- 8.** Оптический вход
- 9.** Коаксиальный
- 10.** Выход динамиков
- 11.** Выключатель питания
- 12.** Силовой шнур

3
Русский

Иллюстрации

Пульт дистанционного управления

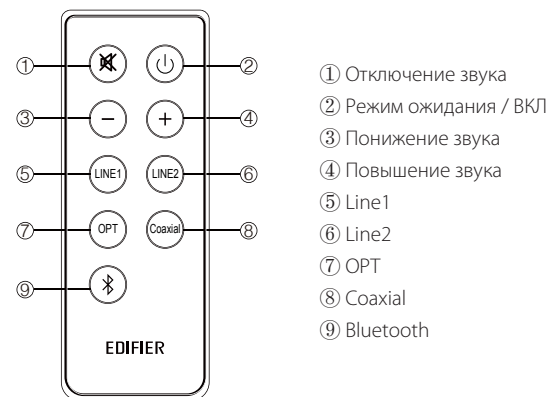


Установка батареек:
Для того чтобы открыть отсек для батареек, посмотрите на рисунок, вставьте батарейку типа CR 2025 и закройте отсек.

- Примечание:**
- 1. Запрещается класть ПДУ в жаркие и влажные места.
 - 2. Запрещается заряжать батарейки.
 - 3. Если ПДУ не используется длительное время, вытаскивайте батарейки.
 - 4. Запрещается подвергать батарейки воздействию тепла, например, солнечным лучам, огню и подобным явлениям.

4
Русский

Подключаемость

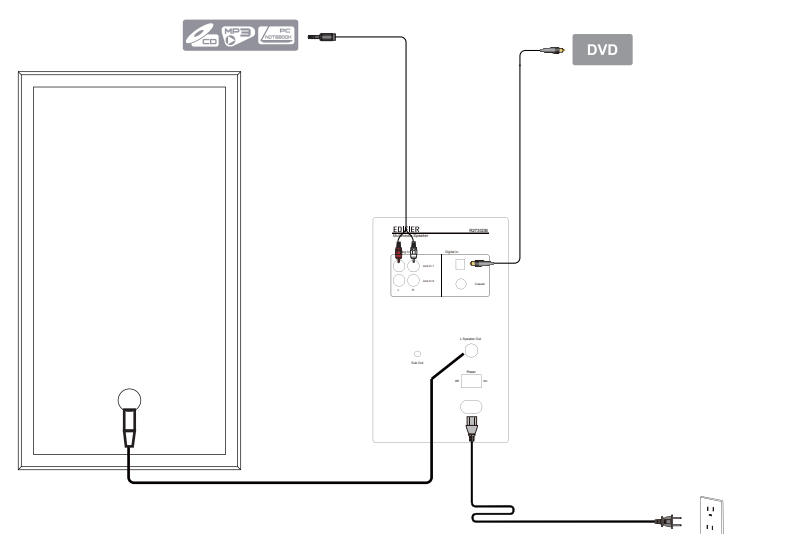

Примечание:
В режиме OPT/COX совместимы только стандартные аудио сигналы PCM шаблонных часов (44.1/48/96 кГц).

5
Русский

Руководство по эксплуатации

Bluetooth®



- 1. Настройте ваше устройство (мобильный телефон, планшет, MP3/MP4 плеер и т.д.) на поиск и выберите устройство "EDIFIER R2730DB".
- 2. Установите сопряжение вашего устройства с "EDIFIER R2730DB".
- 3. Воспроизводите музыку с подключенного устройства и регулируйте громкость до желаемого уровня.
- 4. Для отключения функции Bluetooth: нажмите и удерживайте кнопку

Примечание:

- 1. Подключаемость и совместимость Bluetooth может быть различной с разными устройствами в зависимости от версии программного обеспечения ваших источников.
- 2. Для получения полного диапазона функций Bluetooth данного продукта на вашем мобильном устройстве должен быть профиль A2DP.
- 3. PIN-код подключения при необходимости "0000".

6
Русский

Технические характеристики

Выходная мощность:	RMS 14 Вт x 2 (высокие частоты) + 14 Вт x 2 (средние частоты) + 40 Вт x 2 (низкие частоты) (DRC BKL)
Отношение сигнал-шум:	≥85 дБА
Частотная характеристика:	45 Гц–20 кГц (±6 дБ)
Чувствительность ввода:	Line1: 700 мВ ± 50 мВ Line2: 500 мВ ± 50 мВ Bluetooth, OPT, коаксиальный: 350 мVFS ± 50 мVFS
Тип ввода:	Bluetooth, OPT, коаксиальный, RCA
Устройство высоких частот:	¾ дюйма
Устройство средних частот:	4 дюйма (116 мм)
Устройство низких частот:	6 ½ дюйма (178 мм)

7
Русский

Поиск и устранение неисправностей

- Отключите устройство EDIFIER R2730DB, затем включите снова и подключитесь к аудио источнику.
- Убедитесь, что функция Bluetooth включена и совместима с вашими устройствами Bluetooth.
- Привдвиньте устройства ближе друг к другу и повторите соединение.
- Попробуйте использовать другое устройство Bluetooth для подключения.
- Проверьте подключение питания, и есть ли подача питания от розетки.
- Выключите систему, затем включите и еще раз подсоединитесь к аудио источнику.
- Проверьте, находится ли все еще усилитель в режиме ожидания.
- Проверьте, чтобы общая громкость была установлена на минимум.
- Проверьте правильность подключения входного аудио кабеля.
- Проверьте наличие сигнала от аудио источника.

Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с использованием продукции ...

- Азия, Европа, Океания:**
- ✓ Вы можете посетить наш сайт: www.edifier.com или написать письмо в службу поддержки EDIFIER: main@edifier.com.
 - Уважаемый Покупатель, мы благодарим вас за покупку данного продукта EDIFIER. С условиями гарантии EDIFIER, распространяющимися на данный продукт, вы можете ознакомиться на сайте EDIFIER www.edifier-international.com/warranty-terms.
- Канада / США / Мексика:** www.edifier.ca, E-mail: service@edifier.ca
- ✉ Если вы желаете, вы можете позвонить нам, бесплатная линия: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канаде, 1-800-688-7406 в США.
- Южная Америка:** Подробную локальную контактную информацию вы можете найти на сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifiera.com (испанский / португальский язык).

8
Русский